
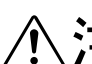


# PM-A970 準備ガイド「はじめにお読みください」



本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用前には必ず『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』—「製品使用上のご注意」をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


## 1. 箱の中身を確認します。

万一、不足や損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。


### 準備に必要なもの

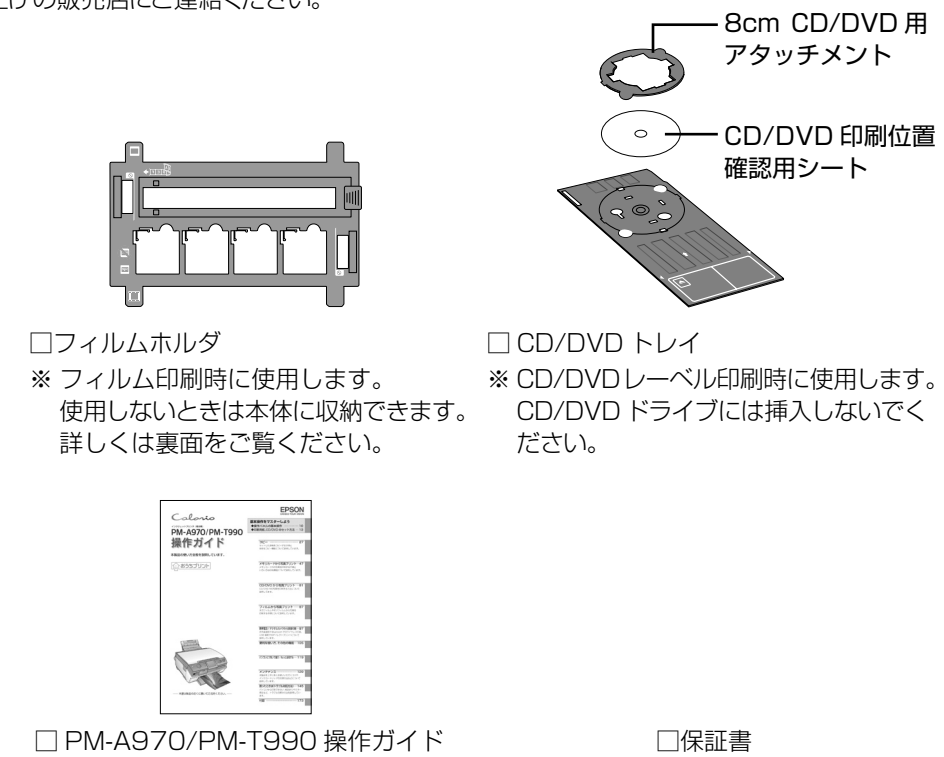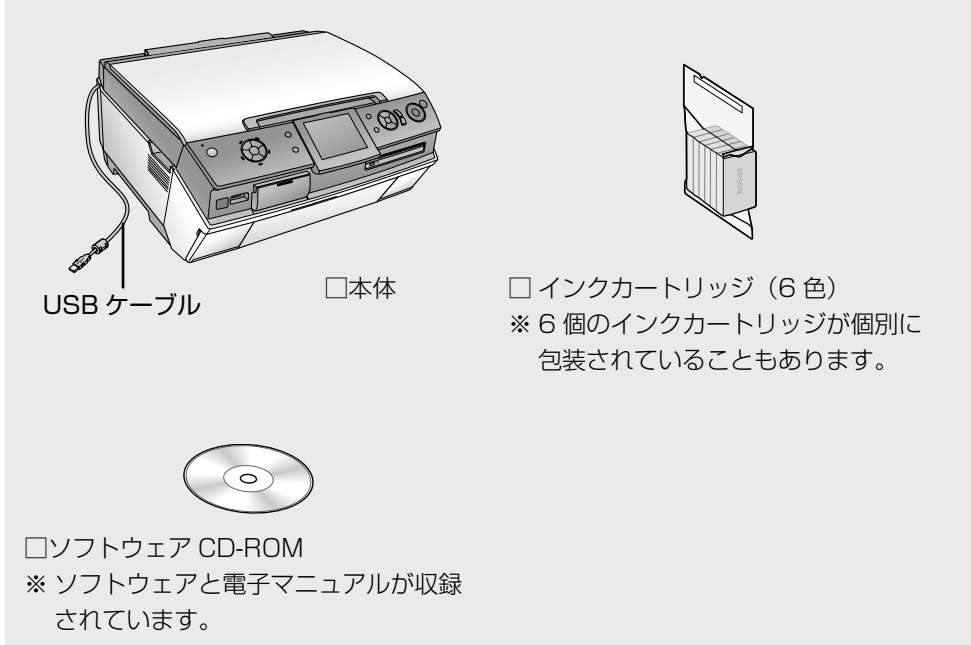


## 2. 青いテープと保護材をすべて取り除きます。次に固定レバーのロックを解除します。

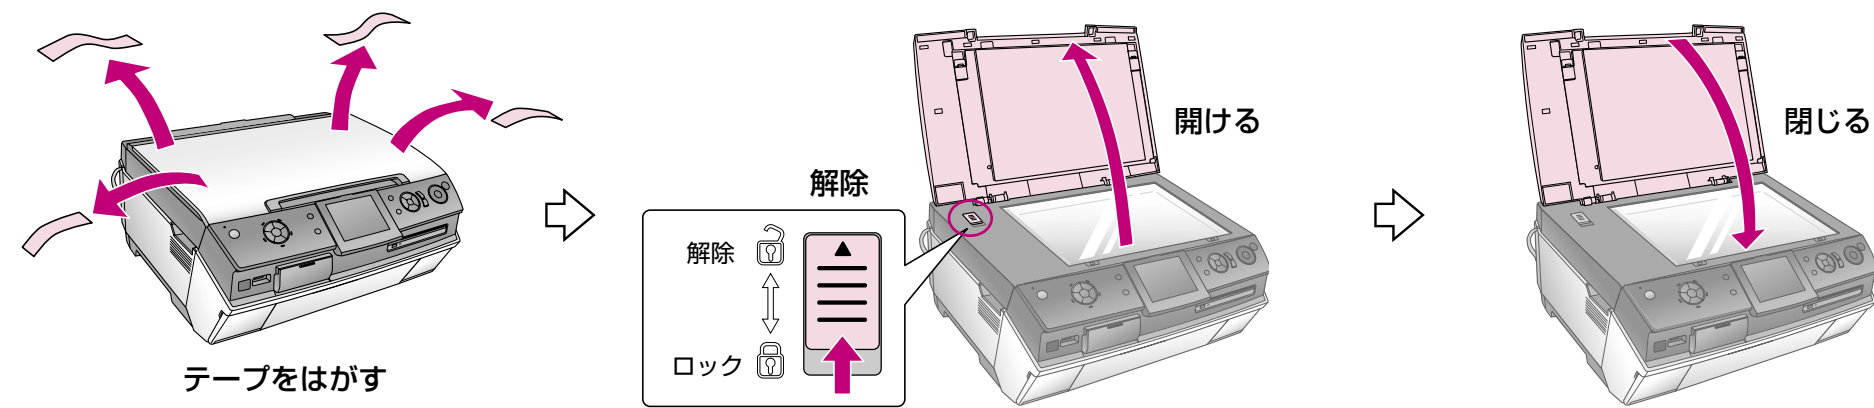

## 3. 電源コードを接続して設置します。


 <b>警告</b>	• AC100V 以外の電源は使用しないでください。
---	----------------------------

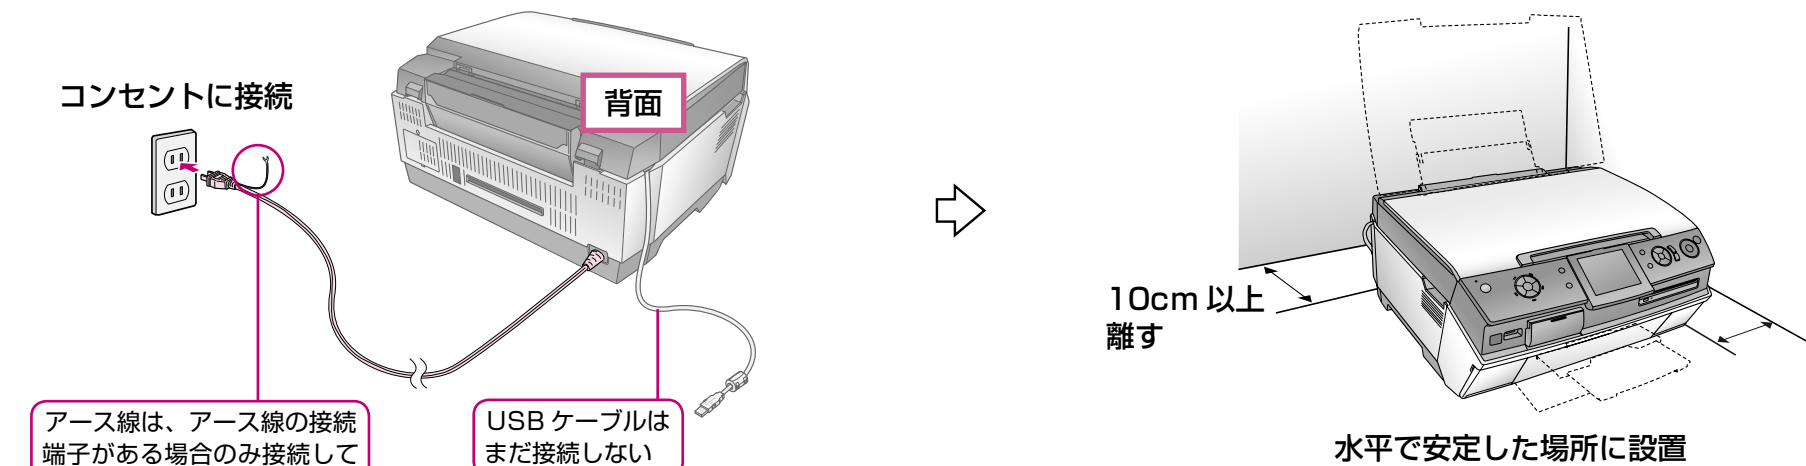

### 参考

- 漏電による事故防止について  
本製品の電源コードには、アース線(接地線)が付いています。アース線を接地すると、万一製品が漏電したときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース線端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。


## 4. 電源をオンにします。

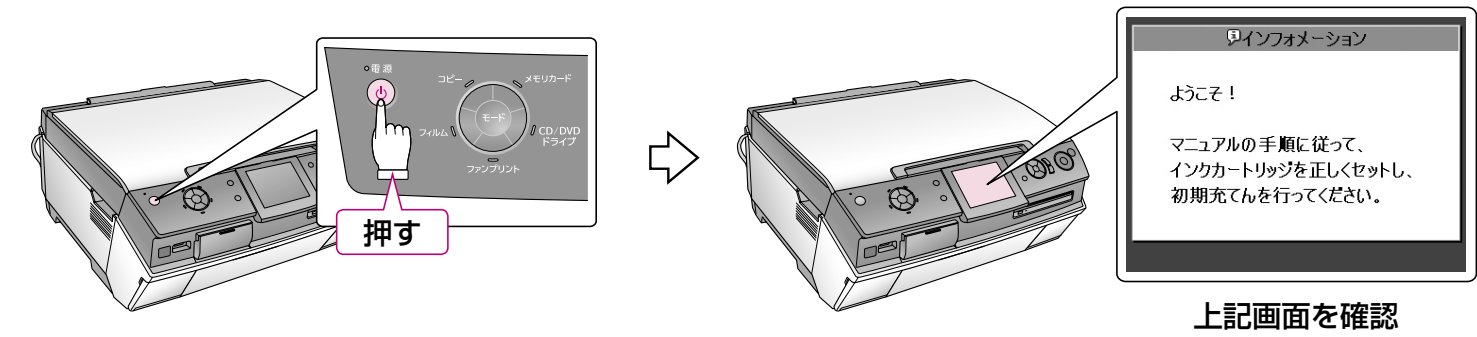

### 参考

- エラーが発生したときは、一旦電源をオフにし、手順2をもう一度ご確認ください。それでもエラー表示が消えないときは、以下をご覧ください。  
▶「操作ガイド」170 ページ「エラー表示一覧」

## 5. インクカートリッジをセットします。

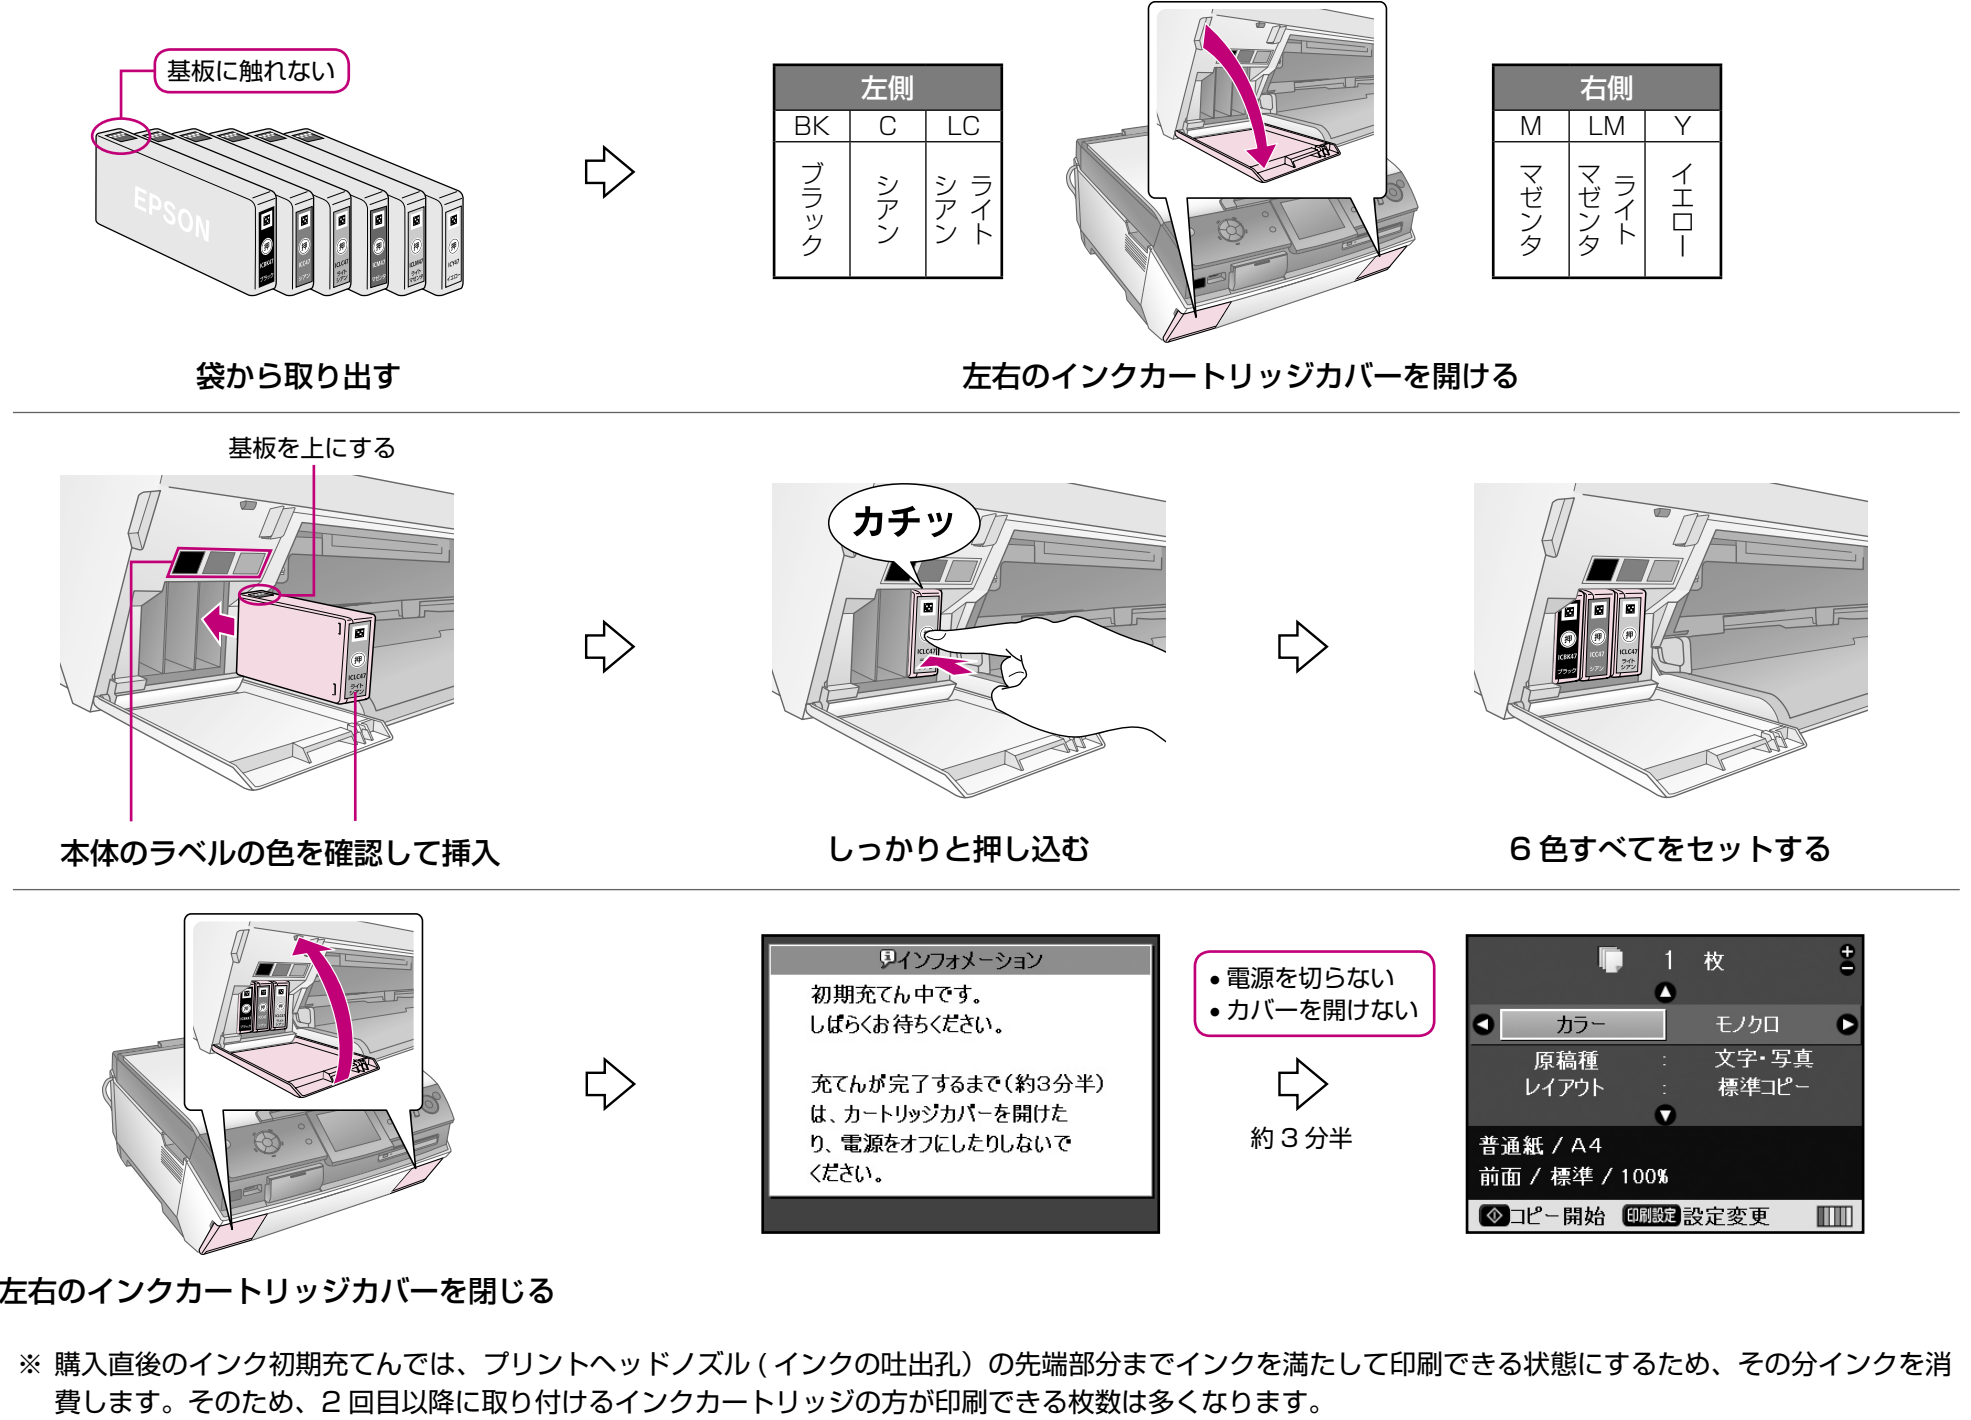

### この後は


- 本製品のみで使用する場合はこれで準備完了です。『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』をご覧ください。
- パソコンとつないで使用する場合は引き続き本書裏面へお進みください。  
パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印刷ができます。






6. 電源をオフにします。

手順 8 のパソコンの画面で指示があるまでは、電源をオンにしないでください。

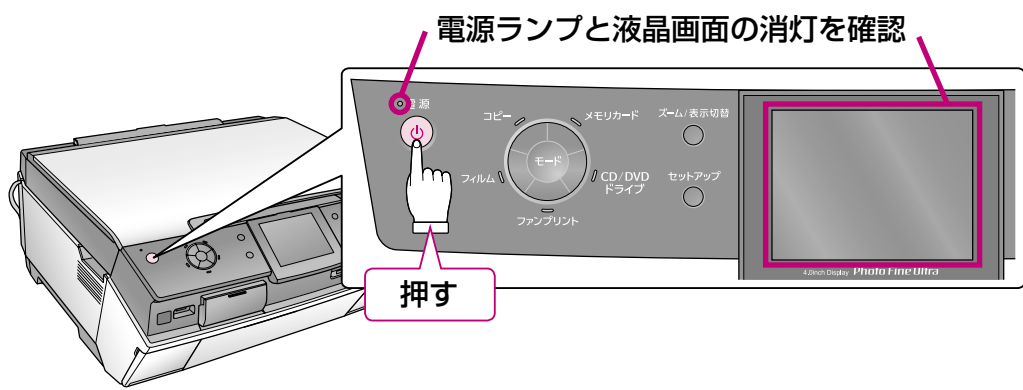


7. パソコン本体に USB ケーブルを接続します。

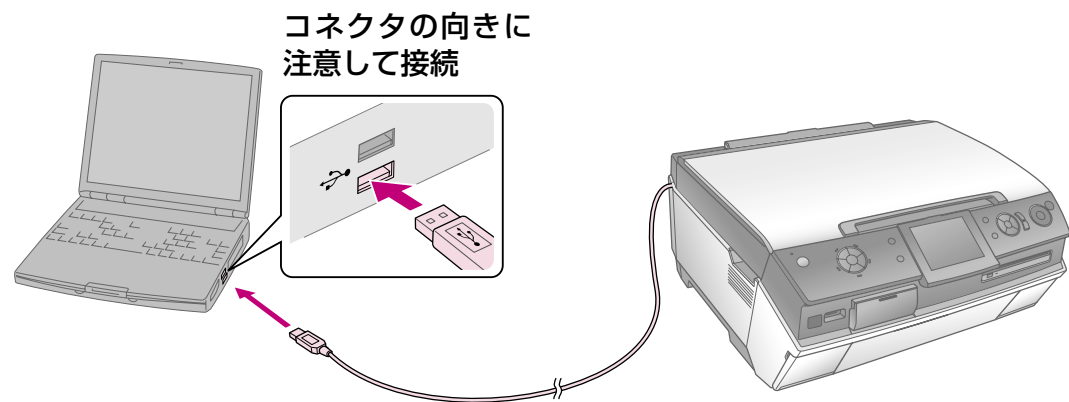

8. ソフトウェアをインストールします。

	Windows	Macintosh
インストール条件	Windows 98/Me/2000/XP プレインストールモデル (または、Windows 98 以降のプレインストールモデルから OS をアップグレードしたパソコン) ※ Windows 98 (Second Edition は除く) では、プリンタドライバ、スキャナドライバ、EPSON Multi-PrintQuicker のみ動作可能です。これ以外のソフトウェアは、インストールされますが使用できません。	Mac OS X v10.2.8 以降で、USB I/F を標準搭載している Macintosh ※ Mac OS X v10.3 以降のファストユーザスイッチ機能 (複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログオンできる機能) には対応しておりません。インストール時および使用時には、ファストユーザスイッチ機能をオフにしてください。
インストール時のアカウントについて	「コンピュータの管理者」アカウント (管理者権限のあるユーザー) でログオンしてください。	
ソフトウェアのバージョンについて	古いバージョンの EPSON Easy Photo Print がインストールされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って CD-ROM に収録されている新しいバージョンの EPSON Easy Photo Print をインストールしてください。古いバージョンでは、オートフォトファイン!EX などの機能が正常に動作しません。	

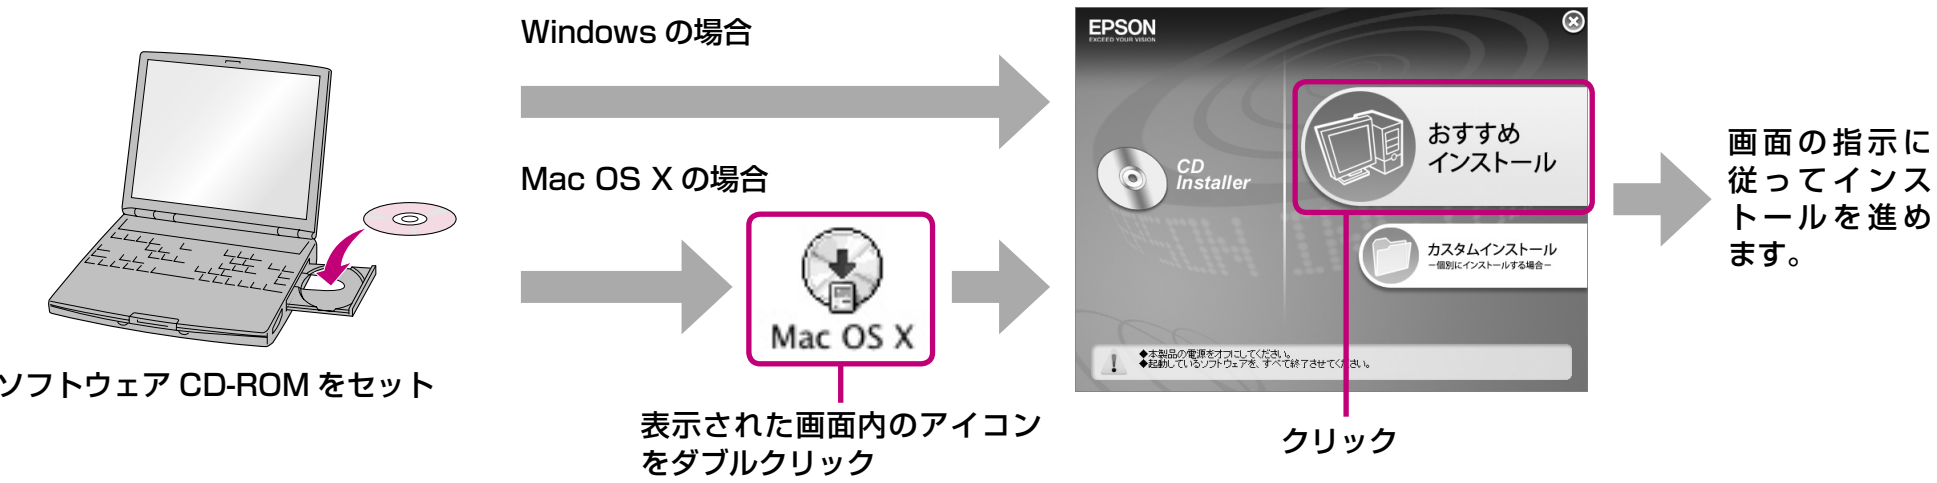

**参考**

- 上の画面が表示されないときは以下をご覧ください。  
Windows XP : [スタート] - [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。  
Windows 98/Me/2000 : デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。  
新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。  
インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録 (ユーザー登録) していただくことをお勧めします。


9. 以上で準備完了です。お手持ちのデータを印刷してみましょう。

- 印刷方法は・・・『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』122 ページ「パソコンから印刷する方法」
- もしも印刷できなかったら・・・『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』164 ページ「パソコンから印刷 / スキャンできない」

準備が完了したら

フィルムホルダの収納

フィルムホルダを使用しないときは、原稿カバー内 (保護マットの裏) に収納しておくことができます。

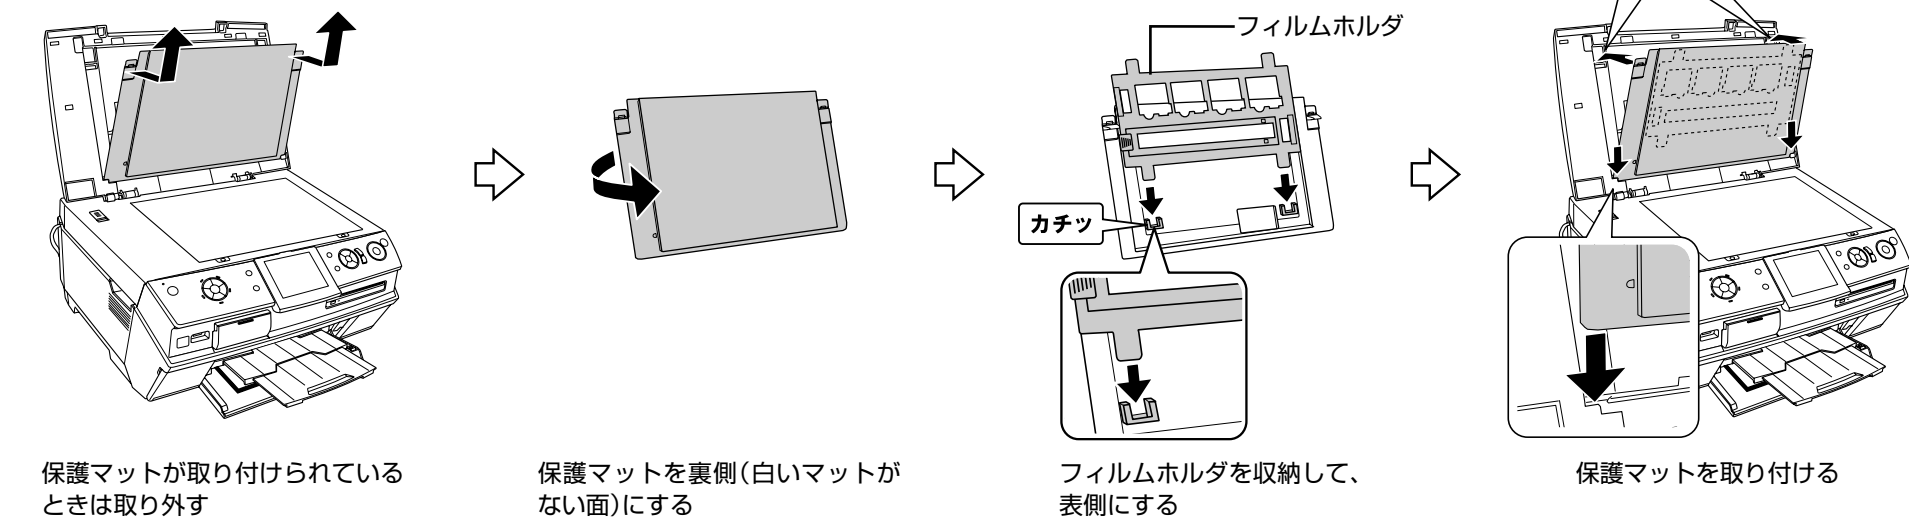

本製品のマニュアルについて

- ☐ PM-A970/PM-T990 操作ガイド
- ☐ PM-A970 活用+サポートガイド (電子マニュアル)



本製品の使い方全般を説明しています。



ソフトウェア CD-ROM に収録されています。ソフトウェアのインストールの際パソコンにインストールされます。パソコンとつないだときの詳しい使い方を説明しています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、最新情報入手することができます。

ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。  
付属のソフトウェアの操作方法是各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- プリンタドライバ  
画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。
- スキャナドライバ : EPSON Scan (エプソン スキャン)  
画像や文書をスキャンするためのソフトウェアです。
- EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)  
画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。以下のソフトウェアなどから構成されています。
  - EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
  - EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
  - EPSON Copy Utility (エプソン コピー ユーティリティ)
- EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー)  
CD/DVD レーベル、名刺などを印刷するソフトウェアです。
- EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)  
Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 用だけです。
- EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソン プリント イメージ フレーマー ツール)  
P.I.F. フレーム (写真枠) を追加 / 作成するソフトウェアです。
- 読ん de!! ココ パーソナル  
スキャンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウェアです。

無線プリントアダプタ「PA-W11G2」をご利用の方へ

Windows 環境で PA-W11G2 のセットアップ後、EPSON Scan が起動できないときは、ネットワーク接続設定が正常に完了していない可能性があります。そのようなときは、以下の手順でネットワーク接続の設定をしてください。  
① [スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Scan] - [EPSON Scan の設定] の順にクリックします。  
② [スキャナの選択] リストで本製品を選択し、[接続方法] で [ネットワーク接続] をクリックして、[ネットワークスキャナの指定] - [追加] をクリックします。  
③ 自動的に本製品が検索されたことを確認し、IP アドレスをクリックして [OK] をクリックします。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。本書はリサイクルに配慮して作成しています。不要になった場合は資源物としてお取り扱いください。